

デジタル HAX アイロン

保証書

保証期間1年

※ お名前

お客様

ご住所 〒

電話番号 () -

※ お買い上げ日

※ 販売店名・住所

年 月 日

～ご購入店様へ～ 必ず※項目を記入のうえ、お客様にお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。

＜無料修理規定＞

1.本品は使用説明書、その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店を通じ、無料修理させていただきます。

2.本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。

3.保証期間内であっても次の場合には有料修理となります。

イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

ロ) お買い上げ後の落下・輸送上の故障および損傷

ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷

ニ) 本書のご提示がない場合

ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

ヘ) 消耗部品(本体樹脂、電源コード、ヒーター、ロット折れ、ゆがみ等)の交換

ト) 本体樹脂の表面及びフレートの磨耗や打痕による損傷

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

5.本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

電気製品の安全マーク

JET

●財団法人電気安全環境研究所認定工場で製造され、検定に合格した商品です。

製造元 八光工業株式会社

大阪府平野区加美南2-4-20 TEL06(6793)3731(代)

業務用

DIGITAL HAX IRON

AHC ADAPTIVE HEAT CONTROL

取扱説明書

保証書付

ヘアサロン技術者専用

●このたびは、お買い上げ誠にありがとうございます。ご使用前に、あるいはご使用中に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。またお読みになったあと大切に保管してください。

●本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を診断し、的確に施術するための専門的な知識・技術・用具が必要です。

●一般の方(理・美容師以外の方)が使用した場合、毛髪を傷めたり、断毛ややけどを起す恐れがあります。

電気製品の安全マーク

JET

●財団法人電気安全環境研究所認定工場で製造され、検定に合格した商品です。

HAKKO LIMITED

1 安全上のご注意 必ずお守りください

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ・ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ・次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

注意

この表示は、取扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

各記載分の絵表示について

・次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止 禁止 (してはいけないこと) を示します。	水ぬれ禁止 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
分解禁止 分解してはいけないことを示します。	指示 指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示します。
ぬれ手禁止 濡れた手で扱っては いけないことを示す 記号です。	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

警告

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。抜かないと火災や発火の恐れがあります。

必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)

絶対に改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

- 次のような時は使用しない。
 - ※ 電源コードや電源プラグが傷んでいたり熱くなったりする。
 - ※ コンセントへの差し込みがゆるい。
 - ※ パイロットランプが点滅しないとき。
 - ※ 表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。

理美容業務以外の方の使用はおやめください。

思わぬ事故の原因になります。

- 水につけない。感電やショート・火災のおそれがあります。
- ぬれた手で使用しない。感電やショートのおそれがあります。
- 引火性のもの(ベンジン・シンナー・スプレー等)の近くで使用しない。爆発や火災のおそれがあります。

注意

電源を入れたまま長時間放置すると、本体グリップの寿命やレスポンスの低下を招くばかりか思わぬ事故につながる恐れがあります。使用後は、必ず電源を切ってください。

発熱部は高温ですので、火災や周囲の物を変色・変形させる恐れがあります。

電源コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。

コードが破損し、感電・発熱・発火の原因になります。

落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しないでください。

やけどや火災・故障の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。

コードが破損し火災や感電・やけどのおそれがあります。

2 使用上のご注意

- 本製品は高容量発熱体を用いた業務用です。アイロンの取り扱い、及び操作には十分に習熟し、注意してご使用ください。
- 施術前に正しく毛髪診断を行い、状態に応じた温度設定・施術を行ってください。
- 毛髪をプレスする際、過度の圧力を加えたり、熱を1箇所当て続けしないでください。
- 施術の際、水分が多すぎると水蒸気が発生し、頭皮などにやけどをする恐れがあります。十分にご注意ください。
- 毛髪の施術以外に使用しないでください。


ロット・グローブは高温になりますのでご注意ください。特に、フェイスライン・耳周りへの施術の際はご注意ください。

人工毛髪にご使用の際は、耐熱温度を超えないよう温度管理を行ってください。


使用中はロット周辺も熱伝導により熱くなります。やけどにご注意ください。

表示窓に数値が表示されずパイロットランプが点灯しているときや、温度安定後にパイロットランプが点滅しないときは使用を中止してください。

3 各部の名称

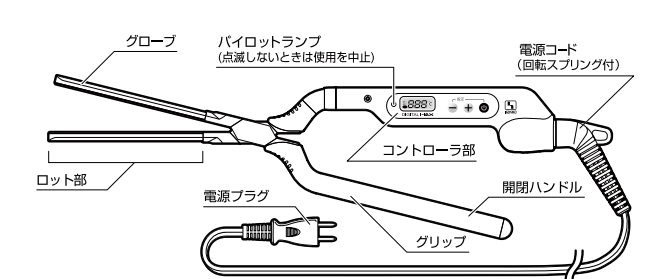

コントローラ部

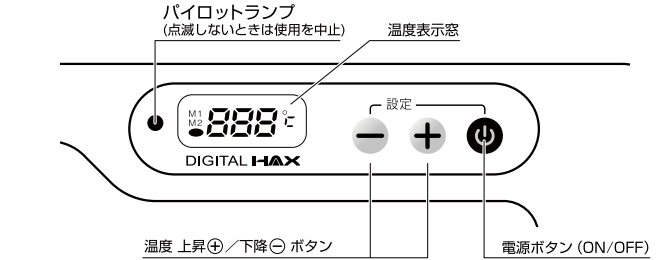

温度表示窓 機能説明

M1	5℃ステップ
M2	10℃ステップ

黒丸点灯…設定温度表示

注意

・コントローラ部は精密電子機器が内蔵されています。絶対に分解しない。

・コントローラ部を濡れた手でさわらない。また、水などで濡らさない。

4 使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。液晶表示に ● ℃が点灯し、「スタンバイ状態」になります。

警告

・電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、プラグが異常に熱くなることがあり、火災の恐れがあります。




2. 電源ボタンを押します。

3. ●が点灯、設定温度が約2秒間表示されます。


⊕ ボタンを押すと上昇、⊖ ボタンを押すと下降します。温度設定は、いつでも変更することができます。



4. 約2秒後 ●が消え、ヒーター温度に切替わり温度表示が上昇を開始します。



5. 設定温度に到達するとパネル表示色が青色に変わります。




注意

温度コントロール回路の構成上、発熱する部品があります。スタンバイ時及び動作時にグリップが若干熱くなりますが、これは異常ではありません。安心してご使用ください。

※ 温度表示窓の数字はヒーターの温度です。ヒーターの熱がロットに伝わるまでにタイムラグがあります。ロット形状によりタイムラグに差がありますのでご注意ください。

温度設定ステップの変更方法

電源ボタンと ⊖ ボタンの同時押しで、温度設定時の昇降ステップが順に切替わります。



パネル表示色について

	本体パイロットランプ	パネル表示色
加熱中	● 点灯	赤
設定温度になった時	☀ 点滅	青
設定温度になってから温度を下げた時	○ 消灯	青 点滅
ヒーター異常「EO1」表示	○ 消灯	赤 点滅

6. 設定温度・設定ステップは、終了時の設定が保存され、次の電源投入時再現されます。

本体パイロットランプ点灯は、ヒーターへの通電(加熱)を示しています。加熱中は点灯を続け設定温度に到達すると点滅します。

警告

本体パイロットランプが点滅しない時は直ちに使用を中止する。

※ かかりムラを少なくする為にスライス量・水分量・加熱時間を調節してください。

消し忘れ防止機能について

・電源ONのまま長時間放置(約60分間)すると、消し忘れ防止機能が働きスタンバイ状態になります。復帰するには再度電源ボタンを押してください。

5 使い終わったら

- ・使用後は必ず電源ボタンを押して切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- ・湿気の多いところに保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
- ・ロットが冷えるまでは、ビニールなど溶けやすい物のそばに置いたり、収納・保管しない。


注意

・収納時にコードを巻きつけない。

・吊り下げて保管しない。(コードに負荷がかかり故障の恐れがあります。)

6 お手入れの仕方

- ・薬液を使用した場合は、使用毎に必ず薬剤をふき取るようにしてください。
- ・本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。薬液が蓄積すると焦げ付きや腐食の原因となり性能の低下を招きますのでご注意ください。



注意

ベンジンやシンナー・アルコールは使わない。

7 アフターサービスについて

- (1) 保証書について
 - この製品には、保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
 - (2) 修理を依頼される時
 - 保証期間中は…内部機構をさわらずにお買い上げの販売店に修理をご依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
 - 保証期間が過ぎているときは…お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、製品の状況を出るだけ詳しくお知らせください。
- (3) 補修用性能部品の保有期間
 - 本製品の補修用性能部品(製品の性能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- (4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- お客様ご自身の分解・改造は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (5) 修理サービスをご不明な場合
 - 修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店または弊社にご依頼ください。

8 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	温度設定範囲	60〜230℃
定格消費電力	定格 55W	温度制御方式	ゼロクロス制御
		ヒーター	セラミックヒーター ×1

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する事がありますので、ご了承ください。

- ・本製品の故障、誤操作、不具合によって二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、毛髪への損傷等)につきましてはその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・保証期間が発生した日から開梱後すぐの故障に関しては初期不良交換の対象となります。お客様から初期不良である旨を申告していただき、当社でその申告現象の再現を確認できた場合に限り、新品と交換させていただきます。ただし、当社で検査した結果、原因が動作環境に起因する不具合、製品仕様に基づく動作と確認された場合は初期不良交換サービスの対象から除外させていただきます。

サイズ表

タイプ	シャープル	シャープル GL-2	パーマ	フラット	クリア	ペンタ	スイット	ムーヴ
ロット材質 表面加工	銅合金製 特殊メッキ	銅合金製 特殊メッキ	銅合金製 特殊メッキ	ステンレス製 (発熱部シルバークロム)	銅合金製 特殊メッキ	ステンレス製 特殊メッキ	銅合金製 特殊メッキ	銅合金製 特殊メッキ
アイロン 形状								
サイズ								
2 mm	○ 六角		○					
3 mm	○				○		○	
4 mm	○	○	○					
5 mm					○		○	
6 mm	○	○	○	○				
7 mm	○	○	○			○		
8 mm	○	○	○	○				
9 mm						○		
10 mm	○	○	○	○				○
12 mm				○				
13 mm	○	○	○					

日本製